

GENUINE
THERMOS
BRAND

Thermos Style (NS100, NS105)


HR

Kod: 16004x, 16005x

Vakuumski izolirana termošalica od nehrđajućeg čelika

Zahvaljujemo na kupnji proizvoda Thermos®. Molimo pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe. Nakon što ga pročitate, molimo vas sačuvajte ga za ubuduće.

Shema proizvoda

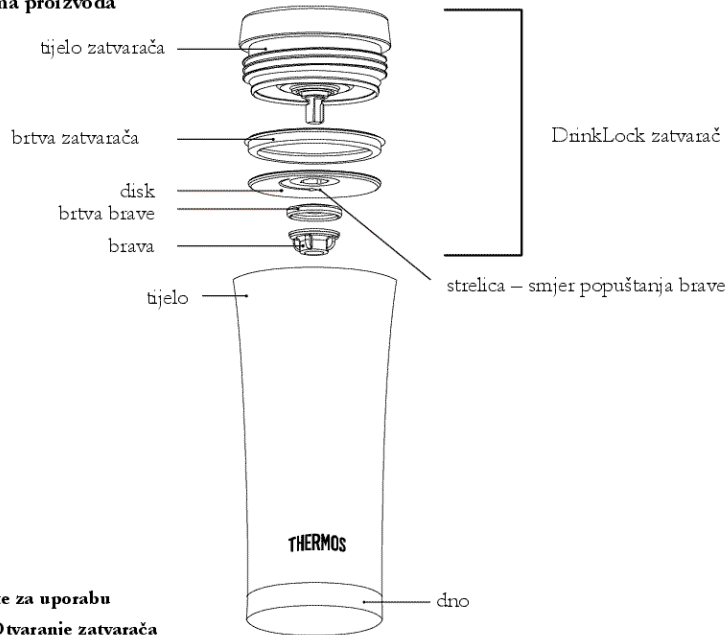

Upute za uporabu

1) Otvaranje zatvarača

Popustite zatvarač u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

2) Punjenje termošalice

Napunite maksimalno do linije prikazane na unutarnjoj strani termošalice. (Reljefna linija nalazi se otprilike 3 cm ispod gornjeg ruba tijela termošalice.) Prekomjerno punjenje iznad ove crte može uzrokovati propusnost zatvarača. Za postizanje boljih rezultata izolacije, zagrijavajte/ohladite termošalicu toplom/hladnom vodom otprilike 1 minutu.

3) Zatvaranje zatvarača

Zategnite zatvarač u smjeru kazaljke na satu.

4) Ispijanje pića

Prilikom otvaranja držite termošalicu u vertikalnom položaju kako biste izbjegli proljevanje pića. Pritisnite gumb na zatvaraču da otvorite termošalicu – čut ćete škljocanje. Piće sada može teći kroz otvore u usniku zatvarača. Radi zatvaranja termošalice ponovno pritisnite gumb na zatvaraču – čut ćete škljocanje.

Rasklapanje DrinkLock zatvarača


U svrhu čišćenja, možete rastaviti zatvarač na sljedeći način, vidi Shema proizvoda.

- 1) Odvijte zatvarač u smjeru suprotnom od kazaljke na satu sa tijela termošalice, otvorite zatvarač tako da pritisnete gumb i okrenite ga naopako.
- 2) Bravu popustite okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i podizanjem.
- 3) Uklonite brtvu brave.
- 4) Uklonite disk.

5) Skinite brtvu zatvarača s tijela zatvarača.

6) Očistite sve dijelove zatvarača i ostavite da se dobro osuše.

7) Obrnutim postupkom sklopite zatvarač. Sve brtve moraju biti ispravno postavljene (pogledajte sliku ispod – ispravna pozicija brtve zatvarača) kako bi ispravno funkcionirale.

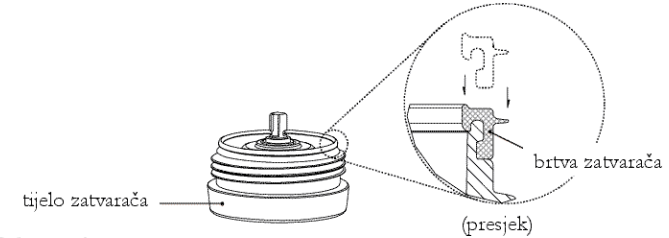

Održavanje

- Prije prve uporabe i nakon svake uporabe termošalicu uvijek isperite mlakom vodom i ostavite da se dobro osuši. Čuvajte s otvorenim zatvaračem.
- Za čišćenje možete koristiti neutralni, neabrazivni deterdžent ili bjelilo na bazi kisika.
- Vanjsku stijenku termošalice s površinskom obradom (boja, lak, print) čistite samo vlažnom krpom.
- Jednom godišnje provjerite nepropusnost termošalice, po potrebi zamijenite istrošene dijelove novima – vidi poglavlje Rezervni dijelovi.

Sigurnosne upute

- ✗ Nije prikladno za gazirana pića, sipani čaj i kvarljiva pića kao što su mlijeko, mliječni napici, pulpa,
- ✗ ne koristite termošalicu ako je unutarnji sloj oštećen i piće uđe između stijenki termošalice ili ako termošalica izgubi svoja izolacijska svojstva,
- ✗ ne koristite oštre predmete, ne ostavljajte tijelo termošalice u vodi,
- ✗ ne stavljajte na užarene površine, ne stavljajte u mikrovalnu pećnicu,
- ✗ ne koristite razrjeđivač, benzin, žicu za suđe, prašak za čišćenje,
- ✗ ulja, deterdženti ili kreme mogu oštetiti završni sloj tijela termošalice,
- ✗ ne koristite bjelilo na vanjskom dijelu tijela termošalice, ne sterilizirajte kuhanjem,
- ✗ nije namijenjeno djeci mlađoj od tri godine, u slučaju vrućeg napitka ne davati djeci,
- ✗ **nije prikladno za peñlicu posuđa.**
- ✓ Koristite samo za piće.



Tehnički podaci

Zapremina:	470 ml
Težina:	0,43 kg (0,47 kg s ručkom)
Dimenzije:	visina – 21,0 cm promjer – 9,0 cm (12,5 cm preko ručke)



*Izolacijski kapacitet je naveden u satima. Mjen se vrijeme tijekom kojeg se temperatura napitka mijenja od početne do konačne vrijednosti, a temperatura okoline je 20 °C. Keeps Hot: početna temperatura 95 °C, konačna temperatura 49 °C. Keeps Cold: početna temperatura 1 °C, konačna temperatura 13 °C.

Rezervni dijelovi

Zatvarač je *potrošni dio* – redovito provjeravajte nije li istrošen i po potrebi ga zamijenite novim.

Rezervni dijelovi: 1) zatvarač; 2) brtva

Rezervne dijelove možete naručiti na www.thermos.hr ili kod svog prodavatelja.

Kontakt

Autorizirani distributer Thermos:

Nisen s.r.o.

Web stranica: www.thermos.hr

